



SODJA PROTECT



SODJA PROTECT

# MANUAL DE USUARIO BARRERA DE DESINFECCION

Modelo 01



SODJA PROTECT



SODJA PROTECT



SODJA PROTECT



SODJA PROTECT

### Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto

- Antes de utilizar este producto, por favor considere las Advertencias y Precauciones de Seguridad.
- Para tener mejores resultados de este producto, lea el manual de instrucciones.
- Por favor asegúrese de eliminar el embalaje de acuerdo a la reglamentación ambiental vigente.
- Conserve el Manual del Usuario para futuras consultas.
- Debido a la constante innovación, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso.



SODJA PROTECT



SODJA PROTECT



SODJA PROTECT




SODJA PROTECT

PRECAUCION



RIESGO DE INCENDIO

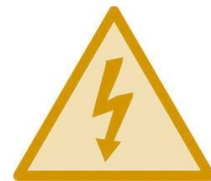

RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO



SODJA PROTECT



SODJA PROTECT





SODJA PROTECT



SODJA PROTECT

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable por su seguridad.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por niños.
- No ingrese a la unidad con calzado abierto como ojotas, sandalias, etc.
- No ingrese a la unidad con el torso o cuerpo desnudo.



SODJA PROTECT



# SODJA PROTECT

- La instalación de este producto debe llevarse a cabo respetando las indicaciones detalladas en este manual, y es responsabilidad del usuario el cumplimiento estricto de las mismas. Tenga en cuenta que no respetar las indicaciones detalladas en este manual puede dejar sin efecto la garantía del aparato.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la barrera de desinfección. Por favor sostenga el enchufe firmemente y tire directamente del mismo.
- Tenga cuidado de que el cable de energía no quede presionado con algún elemento.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o técnico calificado con el fin de evitar daños.
- Para evitar daños, cuando la barrera de desinfección comience a funcionar, NO la toque, especialmente con las manos húmedas. Las personas que ingresen a la misma lo deben realizar con los brazos elevados para mayor seguridad y eficacia.





SODJA PROTECT



# SODJA PROTECT

- No coloque elementos inflamables, explosivos, volátiles o altamente corrosivos en el tanque de la barrera o cerca de ella, para evitar daños al producto o incendio.
- Por favor desconecte la unidad inmediatamente si detecta algún olor o humo anormal y comuníquese con la fábrica. No vuelva a conectarla.
- Por favor cierre la llave de gas y luego abra puertas y ventanas en caso que detecte una pérdida de gas en el lugar donde este colocada la barrera de desinfección. No la desconecte ya que una chispa puede provocar un incendio.
- No intente desarmar, reparar o reformar la barrera de desinfección usted mismo. Consulte siempre con la fábrica.
- No coloque aparatos eléctricos dentro de la barrera de desinfección.



SODJA PROTECT



# SODJA PROTECT

- No permita que ingrese agua al recinto del sensor de movimiento para evitar que se dañen las propiedades de aislación eléctrica de la barrera.
- Por favor desconecte el enchufe si existe un corte o una falla en el suministro de energía eléctrica, antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o por motivos de limpieza. No conecte la barrera de desinfección al suministro de energía dentro de los 5 minutos para evitar daños, debido a sucesivos arranques.
- Durante el llenado del tanque, asegúrese que la unidad se encuentre desconectada de la alimentación eléctrica.

## INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA



SODJA PROTECT



# SODJA PROTECT

Antes de utilizar la barrera de desinfección quite todo el embalaje.

**Nota:** las ilustraciones en el manual del usuario son sólo a modo de referencia. El producto real puede ser ligeramente diferente.

No conecte la barrera de desinfección a la alimentación eléctrica antes de asegurarse lo siguiente:

- Que la misma se encuentre colocada sobre una superficie firme.
- Que el tanque contenga el líquido desinfectante correspondiente.
- Que cumpla con las advertencias de seguridad de este manual.

## Selección del lugar de instalación

- La unidad se deberá colocar en un ambiente con una adecuada ventilación.



SODJA PROTECT



# SODJA PROTECT

- No coloque la barrera de desinfección en lugares muy húmedos y donde se pueda salpicar con agua fácilmente el sensor de movimiento, para evitar que se dañen las propiedades de aislación eléctrica.
- No coloque la unidad directamente expuesta a los rayos del sol y manténgala alejada de fuentes de calor.
- La barrera de desinfección se deberá colocar en una superficie plana y estable. Mantenga la unidad nivelada.
- Debe existir un espacio libre de 30 cm. por encima de la barrera, para permitir la ventilación y disipación del calor.

## Alimentación Eléctrica

- Antes de conectar la unidad, asegúrese que el suministro de energía sea exactamente el mismo al señalado en la etiqueta de especificaciones.



SODJA PROTECT



# SODJA PROTECT

- Por favor utilice un toma corriente sólo para este producto y no lo comparta con otros. No utilice ningún tipo de adaptador, alargue o extensión de cable. En caso de no disponer de un tomacorriente adecuado para este producto, consulte con un electricista matriculado para la instalación del mismo.
- Asegúrese que el tomacorrientes donde va a conectar la barrera de desinfección disponga de una adecuada puesta a tierra para evitar accidentes. Mantenga el cable alejado de superficies húmedas o mojadas.

## Instalación

- 1 – Preparar el desinfectante con agua muy limpia y en un recipiente debidamente lavado y sin residuos (ya que cualquier partícula puede tapar los picos aspersores).
- 2 – Rellenar el tanque del dispositivo con el líquido desinfectante preparado.





SODJA PROTECT



# SODJA PROTECT

- 3 – Purgar la Bomba (desde la válvula de purgado que posee la misma).
- 4 – Verificar que la llave de paso de agua se encuentre abierta.
- 5 – Conectar la bomba a la alimentación eléctrica (tomar en cuenta las consideración en el punto Alimentación Eléctrica) y hacerla funcionar 2/3 veces hasta que se purgue el sistema completo.

## RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Verificar que el tanque de la barrera de desinfección NO se vacíe totalmente antes de ser recargado, lo ideal es que siempre mantenga un porcentaje de líquido (así se evita realizar el paso 5 detallado en el procedimiento de instalación).





SODJA PROTECT



# SODJA PROTECT

- En el caso de que alguno de los picos aspersores se tapen, lo recomendable es:
  - Retirar la punta del aspersor.
  - Muy cuidadosamente, desenroscar con una llave allen o destornillador.
  - Retirar las posibles partículas que se encuentren en el canal.
  - NO PASAR AGUA bajo ninguna circunstancia (esto provoca que el aspersor se descalibre).
- Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento por favor contactarse con el

**Whatsapp: +54 11 21577000**

## **CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES**


Conozca mejor su barrera de desinfección y las prestaciones que esta le puede brindar



SODJA PROTECT



SODJA PROTECT

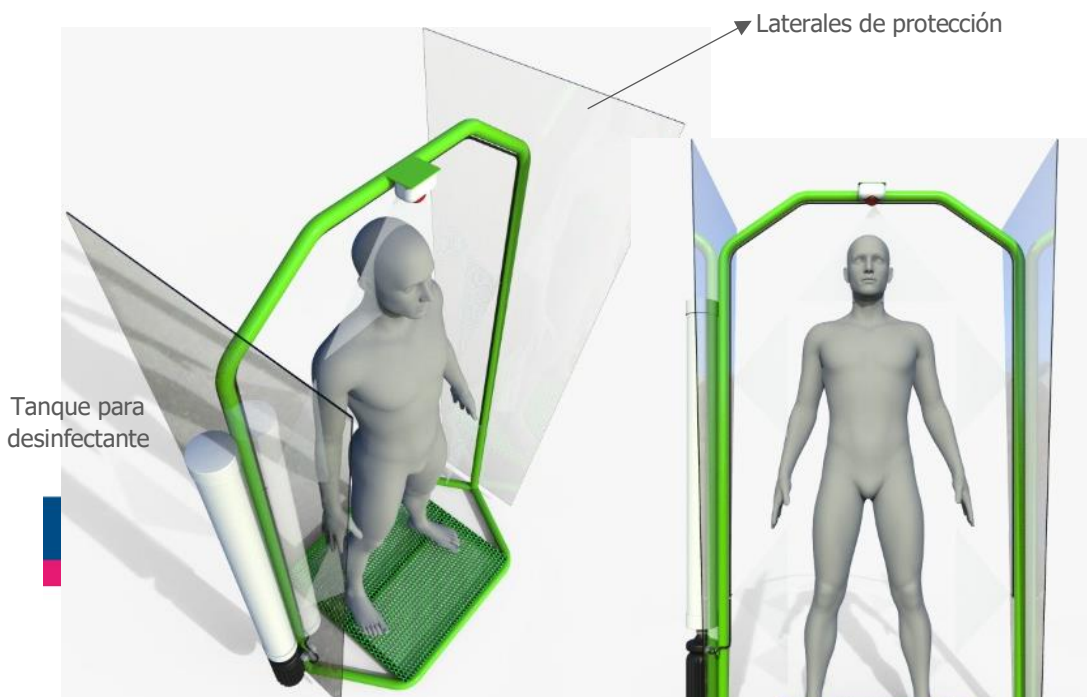

1121577000







SODJA PROTECT



SODJA PROTECT

Aspersores

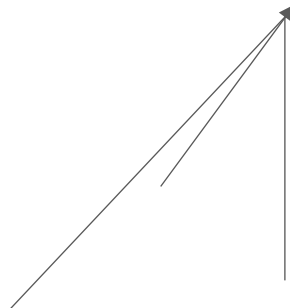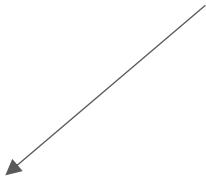

Plata de  
prevención



[www.sodja.com.ar](http://www.sodja.com.ar) |  +5491121577000





SODJA PROTECT



# SODJA PROTECT

## MANTENIMIENTO DE LA BARRERA DE DESINFECCION

- La suciedad en el piso deberá limpiarse periódicamente para mejorar el efecto de desinfección. El aparato se deberá limpiar regularmente para evitar contaminación. Se recomienda utilizar un paño suave o esponja humedecida en agua y detergente neutro anticorrosivo para realizar la limpieza. El repaso final deberá realizarse con un paño humedecido con agua limpia, sin detergente ni otros productos agregados y luego secarse con un paño seco.
- No utilice para limpiar la unidad: cepillos duros, esponja de acero, cepillos metálicos, abrasivos, solventes, elementos ácidos o alcalinos, ya que estos pueden provocar daños.
- No derrame agua para no afectar las propiedades de aislación eléctrica.



SODJA PROTECT



SODJA PROTECT

! Por favor desconecte la unidad de la alimentación eléctrica para realizar la limpieza.

## MODO DE USO

- 1- Ingrese al dispositivo con los brazos abiertos y elevados. NO toque el dispositivo.
- 2- El sensor de movimiento colocado en el mismo, activará los aspersores.
- 3- Cuando la niebla comience a caer, realice un giro de 360°.
- 4- Luego de 5 segundos aproximadamente, retírese del dispositivo.





SODJA PROTECT



SODJA PROTECT





SODJA PROTECT



SODJA PROTECT

CERTIFICADO DE GARANTIA Y CALIDAD



SODJA PROTECT



# SODJA PROTECT

*SODJA.COM.AR S.R.L* asegura que los artículos están conformados por materiales de alta calidad y resistencia, y diseñados para el uso público en la intemperie.

*SODJA.COM.AR S.R.L* garantiza al comprador original la durabilidad de los productos durante 12 meses desde la fecha de compra, obligándose a sustituir o compensar las piezas que se encuentren defectuosas, esto se refiere exclusivamente a defectos de fabricación comprobables.

La garantía queda anulada si los defectos, fallas o deterioros responden a un uso indebido, abusivo y/o excesivo de los artículos. Como así también por daños ocasionados por traslados o mudanzas.



SODJA PROTECT



SODJA PROTECT



SODJA PROTECT



SODJA PROTECT



SODJA PROTECT

ARGENTINA

WhatsApp: +5491121577000